


Como cambiar la potencia de la bomba externa con el comando Connect.


1. Con el comando apagado presionar el botón "+" y seguido el botón "Encendido" dejando ambos presionados por 3 segundos.



2. Vera que empieza a titilar la luz de la gotita y la del reloj , según la cantidad de veces que titile es la potencia en la que esta programada la bomba externa:
 - a. 1 parpadeo: 30% de potencia
 - b. 2 parpadeos: 50% de potencia
 - c. 3 parpadeos 75% de potencia
 - d. 4 parpadeos: 100% de potencia

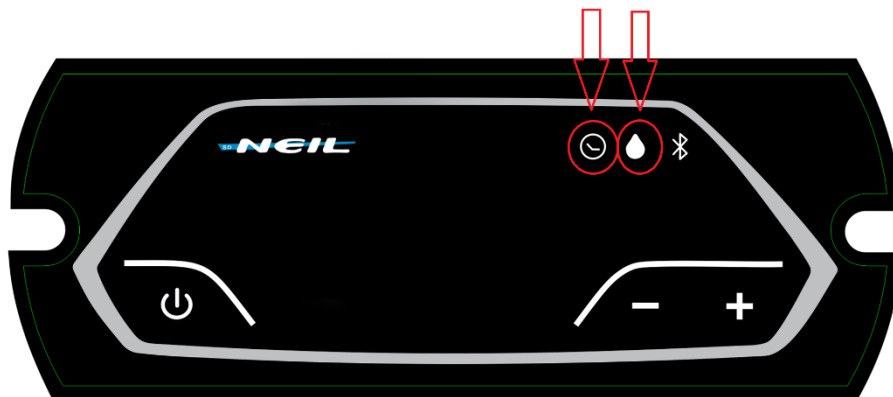

3. Utilizando los botones “+” y “-” podrá ajustar la potencia de la bomba externa. Con “+” aumenta la potencia y con “-” disminuye la potencia.

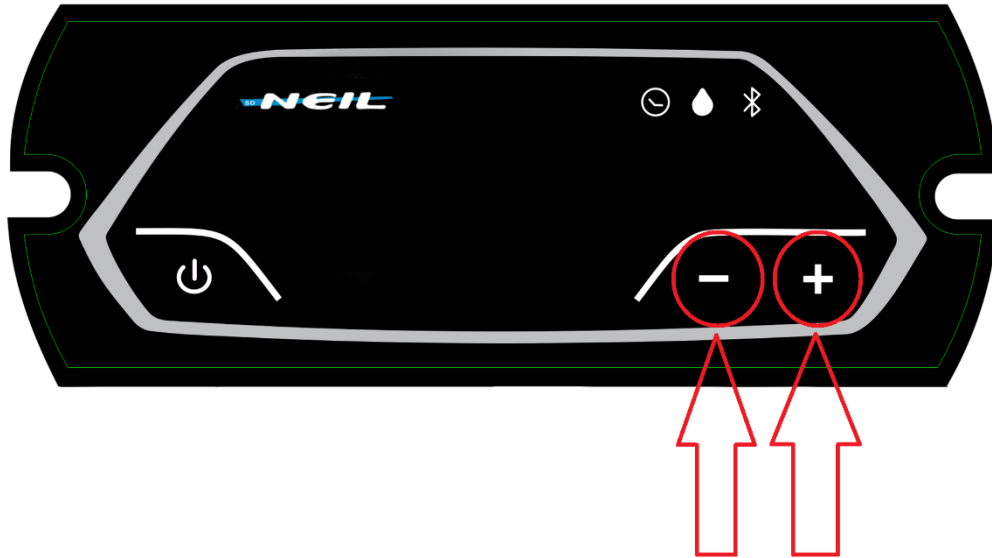

4. Una vez seleccionada la potencia, aguarde unos segundos y encienda el climatizador. La nueva configuración quedara guardada.

