


Como alterar a potência da bomba externa com o comando Connect.


1. Com o comando desligado, pressione o botão "+" e em seguida o botão "On", deixando ambos pressionados por 3 segundos.



2. Você verá que a luz da gota e a do relógio começam a piscar, dependendo do número de vezes que pisca é a potência na qual a bomba externa está programada:
 - a. 1 piscada: 30% de potencia
 - b. 2 piscadas: 50% de potencia
 - c. 3 piscadas: 75% de potencia
 - d. 4 piscadas: 100% de potencia

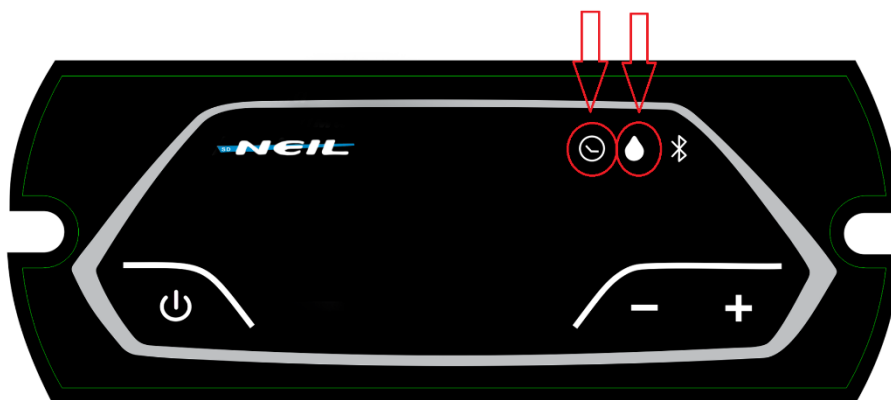

3. Usando os botões “+” e “-” você pode ajustar a potência da bomba externa. Com “+” a potência aumenta e com “-” a potência diminui. Recomenda-se configurá-lo para 75% ou 100%.

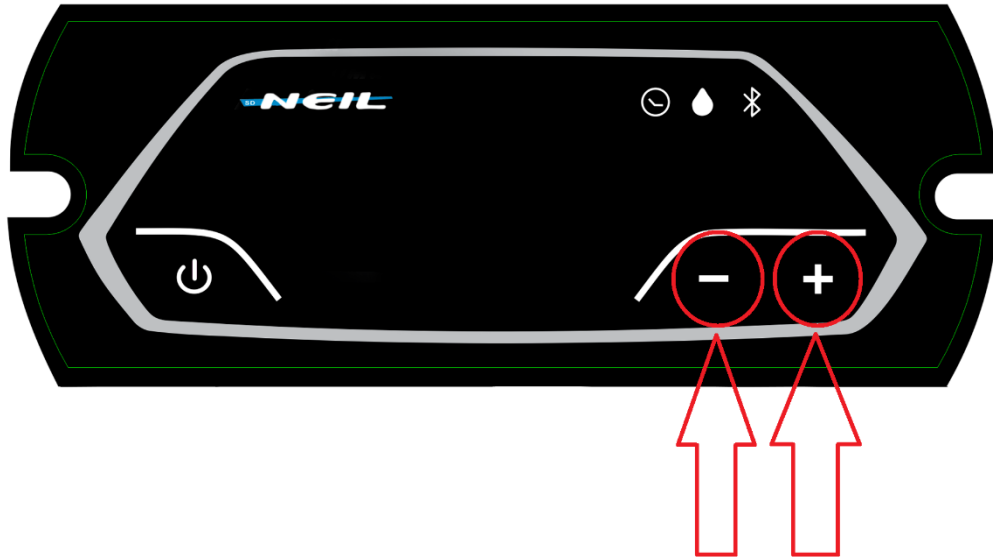

4. Uma vez selecionada a potência, aguarde alguns segundos e ligue o climatizador. A nova configuração será salva.

