


INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Recorte por la linea las distintas parte de la plantilla de corte.
- 2- Una los extremos con cinta de manera de formar un rectángulo de 56 cm de ancho x 35,5cm de largo (se deben unir los extremos señalados con la misma letra A-A, B-B, etc)
- 3- El contorno interior de la plantilla (— — —) indica por donde debe realizar el corte en el techo del vehículo.
- 4- El contorno exterior de la plantilla(•••••)indica por donde debe colocarse el burlete (Incluido).

Para más información sobre la Instalación de su climatizador Neil ingresar en: neil.com.ar/instalacion o bien escanee el QR.




PREMIUM 700 (HACIA ADELANTE)
↓ 5CM

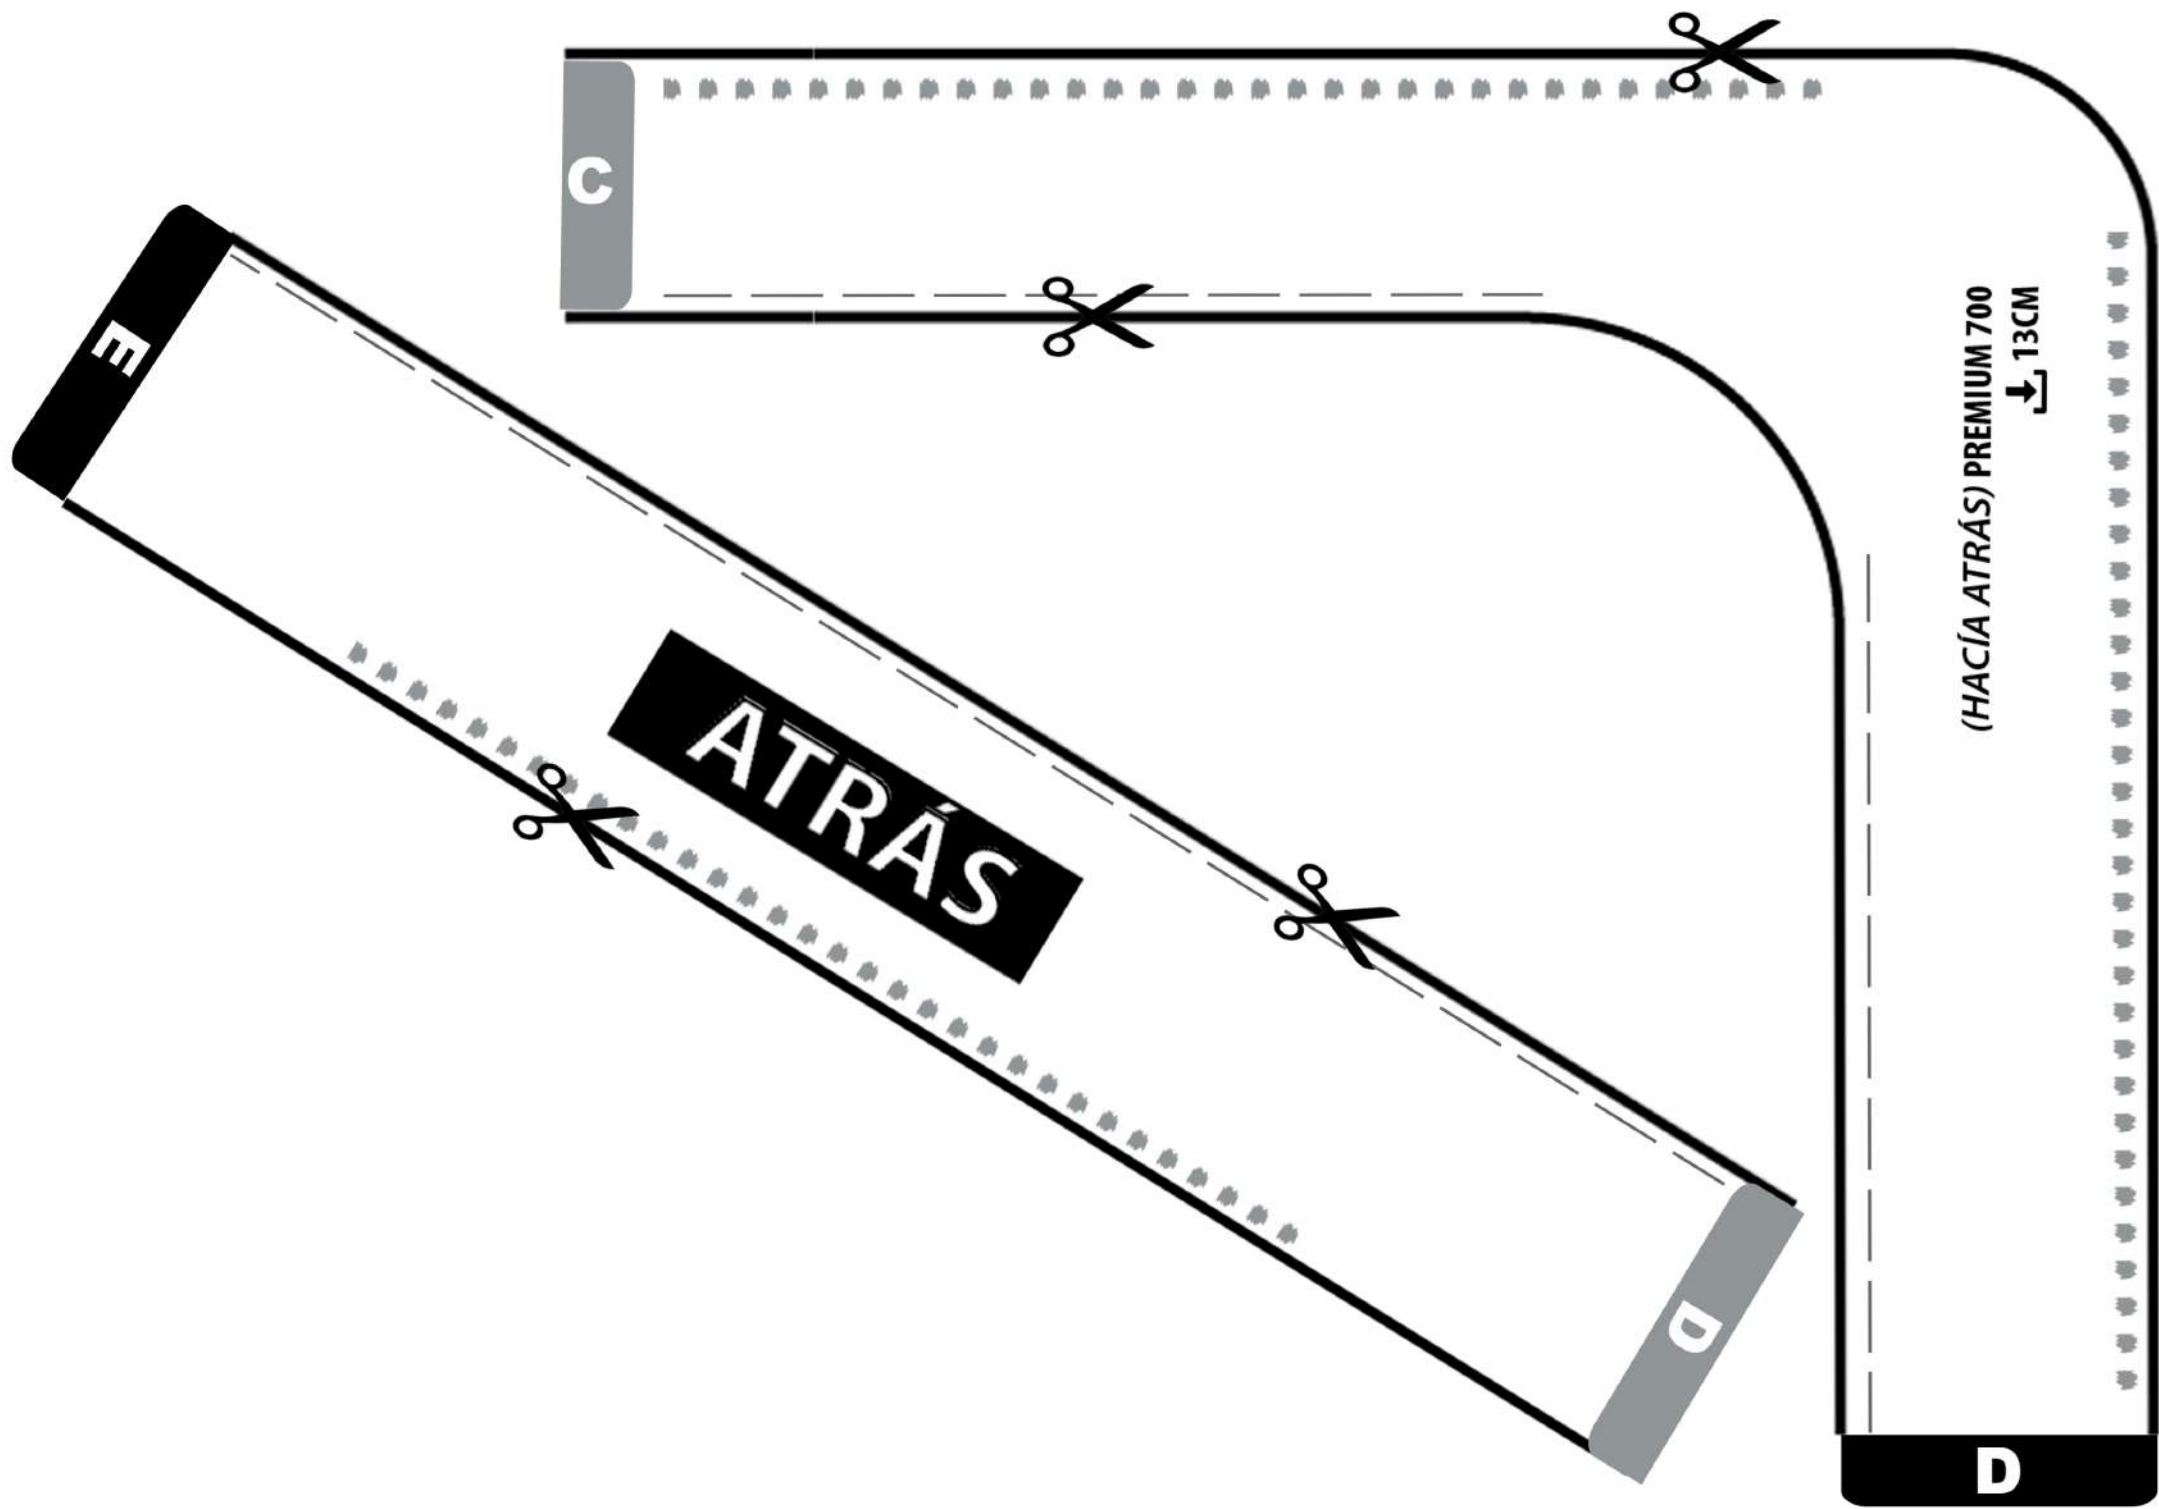

FUSION/ PREMIUM 900/ CAMPER (HACÍA ADELANTE)

16CM ↑

A

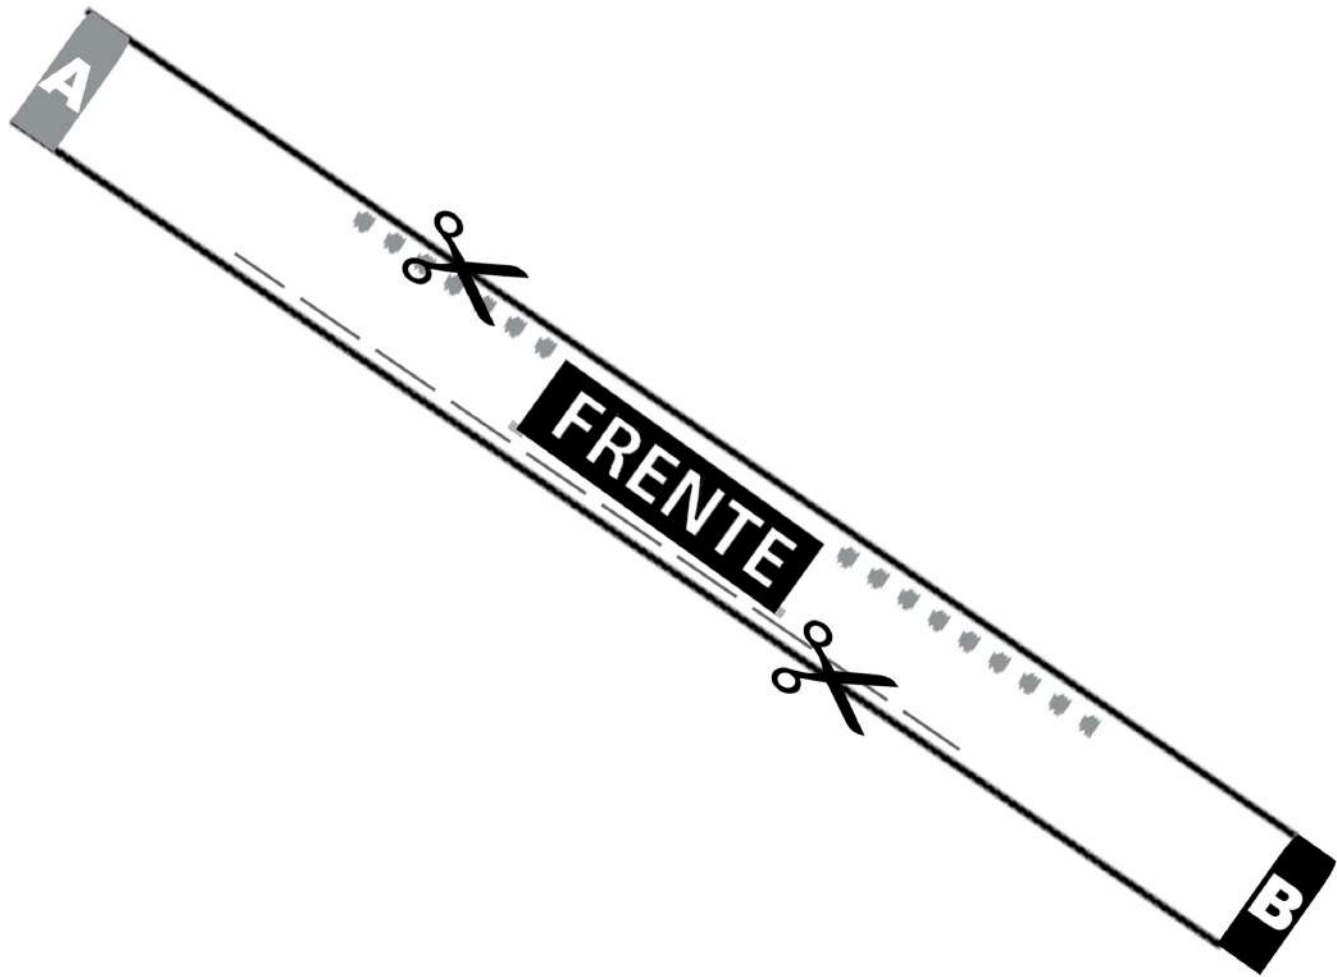

F